

Airblast RCV - 125 Diaľkové ovládanie tryskania

Pneumatický systém uvoľnenia tlaku RCV-125 pracuje na princípe obehu vzduchu. Spúšť umiestnená pri tryske pneumaticky prepája systém s prírodným a odľukovým ventilom na tryskacom stroji.

Ak je odvzdušňovací ventil na prírodnom ventilu uzavretý, môže obsluha stlačiť rukoväť, otvoriť tak prírodný a zavrieť odľukový ventil a začať tryskať. Uvoľnením rukoväte je tryskanie zastavené a tlaková nádoba odtlakovaná.

Tento bezpečnostný systém zastaví tryskanie, keby obsluha stratila kontrolu nad tryskou. Po ukončení tryskania je odvzdušňovací ventil otvorený, aby bolo zabránené aktivácii systému, aj keby došlo k stlačeniu rukoväte.

Pri použití, ktoré vyžaduje časté prerušovanie tryskania, by malo byť zariadenie vybavené pneumatickým diaľkovým ovládaním dávkovacieho ventilu s podržaním tlaku, ktoré udržiava zariadenie pod tlakom, ale umožňuje obsluhu prerušovať a opätovne spúšťať tryskanie podľa potreby. Tlak je do zariadenia privádzaný aj odvádzaný manuálne a diaľkové ovládanie nezávisle na ňom spína a vypína prúd abrazíva a vzduchu.

Systémy sú k dispozícii v pneumatickej alebo elektrickej verzii.



Technická špecifikácia

Objednávacie číslo	Popis
1200000	RCV-125/20 1 1/4" Diaľkové ovládanie ventilu, kompletne: Tlmič, 20 m dvojité hadica so spojkami, DMH-125 rukoväť mŕtveho muža
1201000	RCV-125/40 1 1/4" Diaľkové ovládanie ventilu, kompletne: Tlmič, 40 m dvojité hadica so spojkami, DMH-125 rukoväť mŕtveho muža
1202000	RCV-125/B Diaľkové ovládanie ventilu, bez príslušenstva
1203000	DMH-125 Rukoväť mŕtveho muža pre dve linky diaľkového riadenia prevádzky


Príslušenstvo

Objednávacie číslo	Popis
1144300	Dvojité hadica s koncovkami, dĺžka 5 m
1144400	Dvojité hadica s koncovkami, dĺžka 20 m
1144500	Dvojité hadica s koncovkami, dĺžka 40 m

RCV - 125 Dialkové ovládanie ventilu


Č	Obj. číslo	Popis	Množstvo
1	1206000	Ventilová skriňa k dávkovaciemu ventilu	1
2	1206100	Telo odľuku - cylindr. stupne odtlakovania	1
3	1206200	Vrchný kryt odľuku	1
4	1206300	Vrchný kryt k dávkovaciemu ventilu	1
5	1206400	Vstupný ventil	1
6	1206500	Piest membrány odľuku	1
7	1206600	Piest k dávkovému ventilu	2
8	1206700	Spodná doska	1
9	1206800	Membrána odľuku	* 1
10	1206900	Piestové stieracie tesnenie	* 2
11	1207000	O - krúžok	* 3
12	1207100	Tesnenie hlavných telies	* 2
13	1178000	Mosadzná šesťhranná hlavica ¼"	1
14	1178000	Mosadzná šesťhranná hlavica ¼"	1
15	1152000	Guľový ventil ¼ "	2
16	1207200	Skrutka piestu 8 x 15	2
17	2225400	Skrutka ku kotlu, šesťhran ¾"	1
18	1207400	Skrutka telesa 8 x 25	12
19	1207600	Kryt tlmiča	1
20	1207700	Horné veko tlmiča	1
21	1207800	Spodné veko tlmiča odľuku	1
22	1207900	Kryt tlmiča, svorka 5 x 215	3
23	1208000	Tlmič, kazeta odľuku z kotla	1
24	1208100	Tlmič, podpora kazety	1
25	1208600	Matice	6
26	1208400	Spojovacie koleno	1
27	2225400	Skrutka ku kotlu, šesťhran ¾ "	1
28	1208700	Spätný ventil (nezobrazený)	1
29	1207500	Zástrčka ¼ " (nezobrazená)	1
30	1209600	O - krúžok	*

* Všetky označené položky sú súčasťou setu na opravu RCV-125 v označenom množstve

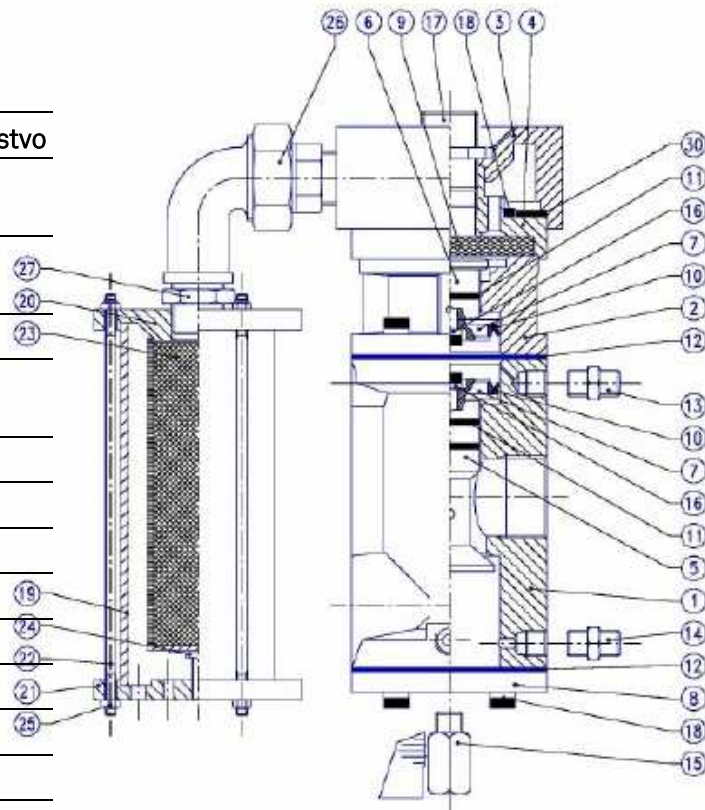

DMH - 125 Rukoväť mŕtveho muža

Položka	Objednávacie číslo	Popis	Množstvo
1	1203100	Telo spúšte diaľkového ovládania	1
2	1203200	Páka spúšte diaľkového ovládania	1
3	1203300	Pneumatické potrubie	1
4	1203400	Poistka k spúšti	1
5	1203500	Gumové tesnenie	1
6	1203600	Gumová vložka pre rukoväť	1
7	1203700	Redukčná hlavica 1/4 " x 1/8 " (obmedzené)	1
8	1203800	Redukčná hlavica 1/4 " x 1/8 "	1
9	1203900	Pružina poistky klieští	2
10	1204000	Skrutka spúšte 5 x 40	2
11	1204100	Skrutka 4 x 25	2
12	1204200	Skrutka 4 x 10	4
13	1204300	Matica skrutky klieští	2

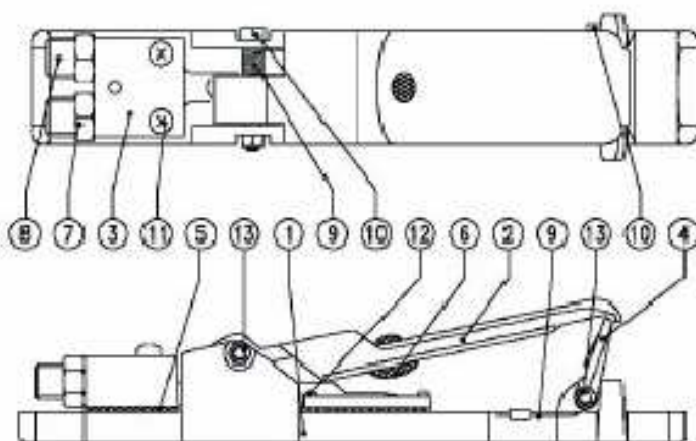

<https://www.gamin.sk/airblast-rcv-125/>